MANUAL DE MONTAGEM E ARMAZENAMENTO

HIDRAMAX 1300

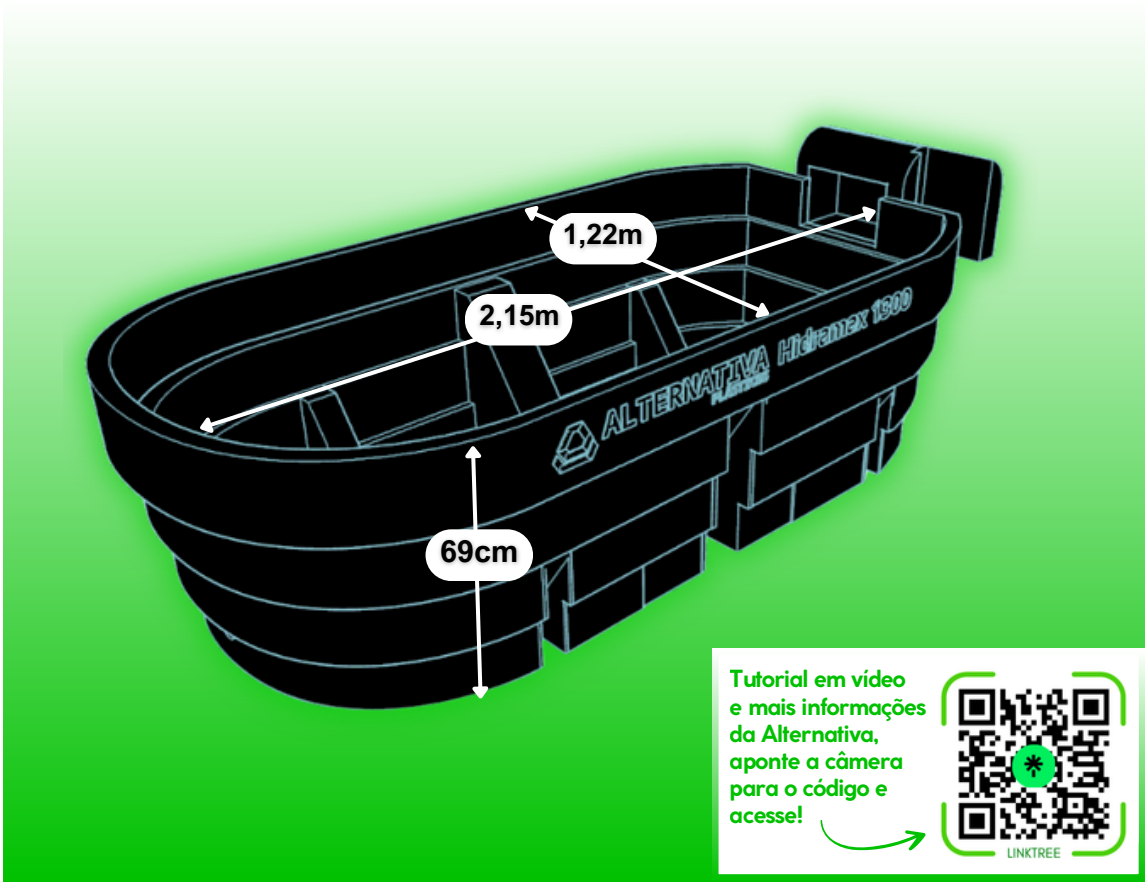

Tutorial em vídeo e mais informações da Alternativa, aponte a câmera para o código e acesse!

LINKTREE

COMPOSIÇÃO DO **KIT HIDRAMAX 1300**

COMPONENTE 03 — 1 UN

BEBEDOURO HIDRAMAX 1300

COMPONENTE 01 — 2 UN

ADAPTADOR LR P/CAIXA (FLANGE)

COMPONENTE 02 — 1 UN

PLUG ROSCÁVEL 1"

COMPONENTE 04 — 1 UN

KIT TORNEIRA BOIA 1"

COMPONENTE 05 — 1 UN

JOELHO SOLDAVEL 32mm

OBSERVAÇÃO: OS CANOS PARA CONEXÃO NÃO SÃO INCLUSOS NO KIT.

ALTERNATIVA COCHOS PLÁSTICOS

youtube.com/@AlternativaCochosPlasticos
@alternativaplasticos
BR 163, km 660, Lucas do Rio Verde - MT

06/2025

PASSOS

1° PASSO

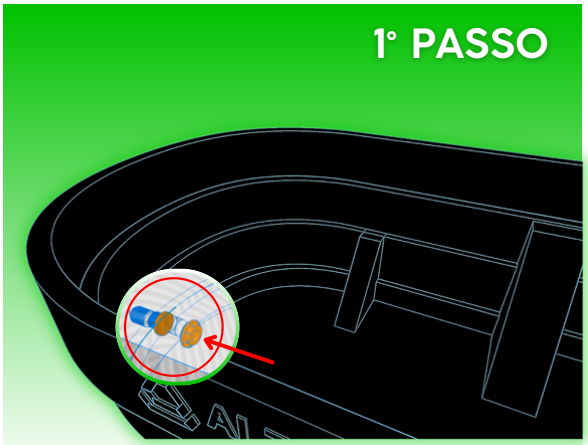

INSTALE O ***FLANGE (C1)*** DO DRENO COM A BORRACHA DE VEDAÇÃO VOLTADA PARA O LADO INTERNO. EM SEGUIDA, ROSQUEIE O ***PLUG BRANCO (C2)*** PARA VEDAR.

2° PASSO

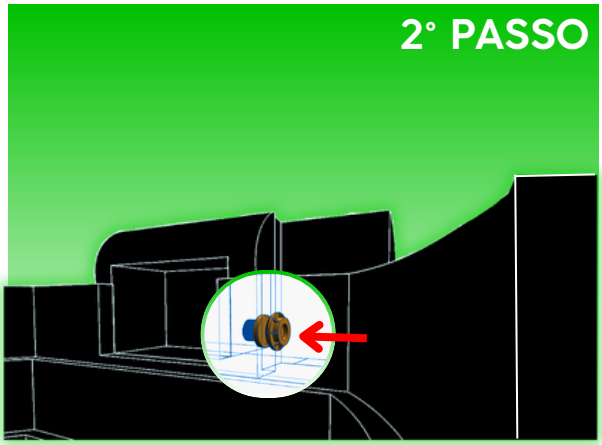

REPITA O PROCEDIMENTO DO PASSO 1, INSTALANDO O OUTRO ***FLANGE (C1)*** DA BOIA. A PARTE ROSQUEADA DEVE ESTAR NO LADO INTERNO E A PARTE LISA NO LADO EXTERNO.

3° PASSO

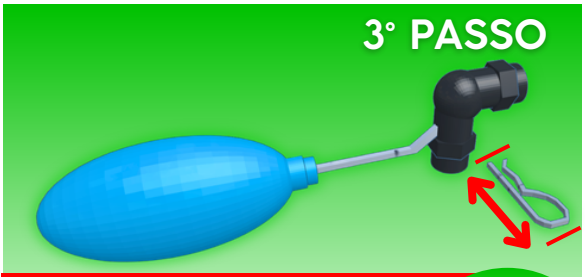

É IMPORTANTE COLOCAR O PINO R NA POSIÇÃO INDICADA NA IMAGEM AO LADO PARA CORRETO FUNCIONAMENTO DA BOIA

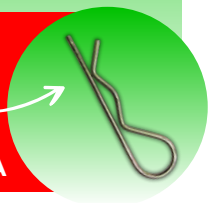

REMOVA O **PINO R** DA ***BOIA (C4)*** E **ENCHA O FLUTUADOR COM ÁGUA**.

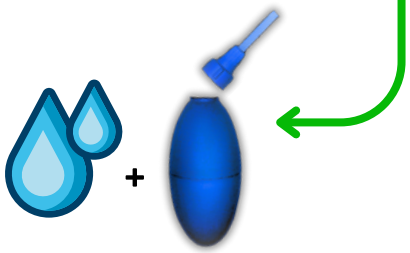

4° PASSO

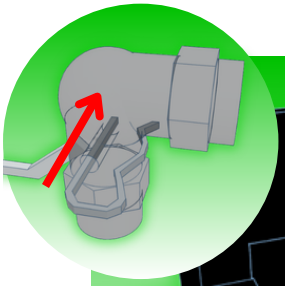

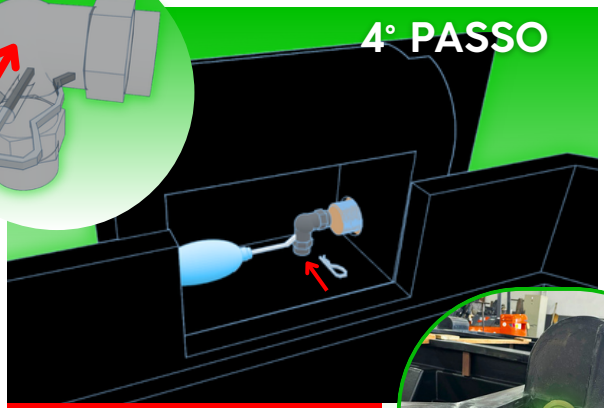

CONECTE O JOELHO NA PARTE EXTERNA DA FLANGE

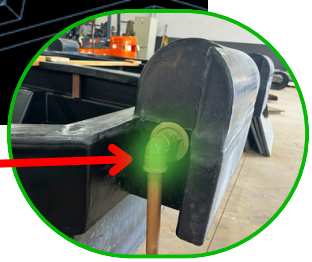

COLOQUE O PINO R DE VOLTA E CONECTE A **VÁLVULA** (TORNEIRA) DA BOIA NO ***FLANGE (C1)*** SUPERIOR (INTERNO). EM SEGUIDA, RECOLOQUE A ***BOIA (C4)*** UTILIZANDO O **PINO R**.

OBSERVAÇÃO: OS CANOS PARA CONEXÃO NÃO SÃO INCLUSOS NO KIT.

ALTERNATIVA
COCHOS PLÁSTICOS

Ficou com alguma dúvida?
Aponte a câmera do seu celular para conversar com o nosso pós-venda, e encontre mais conteúdos da Alternativa, através do código ao lado!

INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES

HIDRAMAX 1300

PARA MANTER A INTEGRIDADE DA NOSSA LINHA DE COCHOS PLÁSTICOS, A **ALTERNATIVA** DISPONIBILIZA RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE, GARANTINDO SUA **SEGURANÇA** E **CONSERVAÇÃO** PARA SEGUIR SENDO **SEU ALIADO NO CAMPO**.

HIDRAMAX

PARA ARMAZENAR OS HIDRAMAX, RECOMENDAMOS MANTE-LOS EMPILHADOS, EM PILHAS DE ATÉ **5 HIDRAMAX DE ALTURA**, DESSA MANEIRA ELES PODEM SER GUARDADOS EM SEGURANÇA.

TRANSPORTE

O POSICIONAMENTO PODE VARIAR DEPENDENDO DO MODELO DE CARROCERIA, MESMO ASSIM É IMPORTANTE SEGUIR AS RECOMENDAÇÕES DESCRITAS NAS INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES, PARA GARANITR A SEGURANÇA NO TRANSPORTE.

A CAIXA DA BOIA NÃO PODE SER PRESSIONADA SOBRE O CHÃO.

PARA TRANSPORTE, O **HIDRAMAX** PODE SER POSICIONADO COM O TANQUE VOLTADO PARA CIMA OU PARA BAIXO, DESDE QUE ESTEJA FIXADO PELAS **CINTAS (INDICADAS EM LARANJA)** E COM A TAMPA DA CARROCERIA ABERTA. DESSA FORMA, O TRAJETO PODE SER REALIZADO COM SEGURANÇA.

ALTERNATIVA
COCHOS PLÁSTICOS

Ficou com alguma dúvida?
Aponte a câmera do seu celular para conversar com o nosso pós-venda, e encontre mais conteúdos da Alternativa, através do código ao lado!